


Les Passe-partout de la mesure de courant s'affichent en toute autonomie !

**AMPÈREMÈTRES
NUMÉRIQUES TRMS
À CAPTEUR FLEXIBLE**

DigiFlex

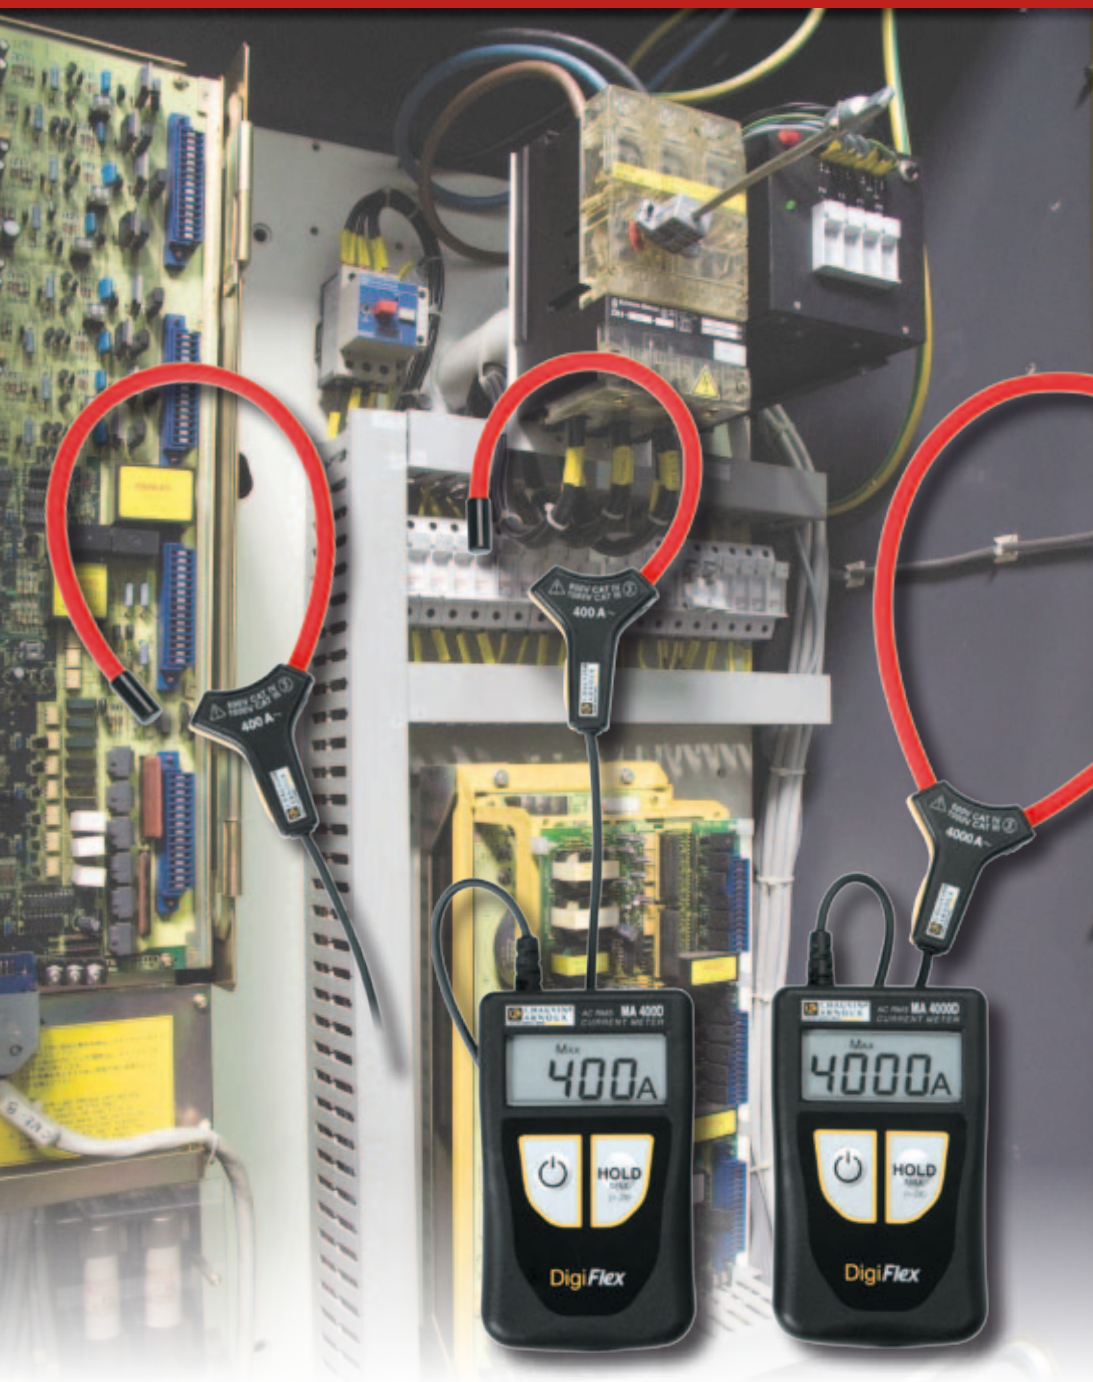

600 V CAT IV

- ▲ Compact, autonome et simple d'emploi
- ▲ Lecture directe de l'intensité
- ▲ Mesure à partir de quelques dizaines de mA
- ▲ Mémorisation de la valeur maximale



Complément idéal des outils et appareils de mesure de l'électricien, le **DigiFlex** permet la mesure TRMS des intensités alternatives et apporte la solution aux difficultés d'accès à de nombreux conducteurs électriques.

La gamme se décline en 2 modèles.

La version MA400D dont l'étendue de mesure débute à quelques dizaine de mA convient parfaitement aux interventions dans l'habitat et permet aussi le contrôle des points de distribution de l'électricité jusqu'à 400A.

La version MA4000D est adaptée aux installations de plus fortes puissances industries et production d'énergie. Performant, le **DigiFlex** reste très simple d'utilisation 2 boutons permettent la mise en route, la désactivation de l'extinction automatique, le mémorisation de l'affichage (HOLD) ou de la valeur maximale (MAX HOLD).

Les valeurs sont directement lues sur l'afficheur 4000 points intégré.

Pratique la forme du boîtier permet une bonne prise en main, le système MultiFix articulé et aimanté facilite la mise en place, la sangle velcro simplifie le rangement.



	MA400D			MA4000D		
Gamme d'affichage	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Domaine de mesure	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Résolution	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Précision	±(2% + 10 pts)	±(1,5%+ 2 pts)	±(1,5%+ 2 pts)	±(2%+ 10 pts)	±(1,5%+ 2 pts)	±(1,5%+ 2 pts)
Ø d'enserrage / Longueur du capteur	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Bande passante	10 Hz ... 3 kHz					
Alimentation	2 piles 1,5V AAA/LR3					
Sécurité	IEC 61010 CAT IV 600V					
Température d'utilisation	0°C à +50°C					
Masse de l'appareil	130 g environ					
Dimensions du boîtier	100 x 60 x 20 mm					
Longueur du câble de liaison	0,8 m					

Etat de livraison

1 capteur DigiFLEX livré sous blister avec 2 piles AAA 1,5V, 1 sangle de fixation Velcro et une notice de fonctionnement en 5 langues



Grâce à l'accessoire multiposition aimanté Multifix, les DigiFLEX se positionnent partout afin de libérer les 2 mains pour travailler en toute simplicité.

Pour commander

MA400D-170.....P01120575Z
MA400D-250.....P01120576Z
MA4000D-350.....P01120577Z

Accessoires & Recharges

Sacchoche 120x200x60.....P01298074
Accessoires MULTIFIX.....P01102100Z
Sangle Velcro (jeu de 5).....P01102113

Références

Distributeur

FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN-ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN
ARNOUX
GROUP