



A1631

Monitoring de charge des Véhicules Electriques

Un appareil unique sur le marché pour monitorer les signaux de recharge des véhicules électriques.

L'adaptateur de surveillance A1631 est un accessoire spécialement conçu pour la surveillance du signal CP, du courant et la tension pendant le processus de charge des véhicules électriques (VE) en association avec l'adaptateur de test A1632. Il est équipé d'un connecteur femelle de type 2 pour se connecter à un VE et d'une prise de courant mâle de type 2 pour se connecter à une borne de recharge de véhicules électriques (IRVE).

Test complet du fonctionnement des bornes de recharge pour véhicules électriques


Principales Caractéristiques :

Surveillance en courant alternatif Charge EV avec jusqu'à 32A EVSE:

- Surveillance de la communication du signal CP pendant la charge; *
- Résistance PP;
- Courant;
- Tension;
- Possibilité de connecter des instruments pour la vérification du courant et de la tension (par exemple, l'analyseur d'énergie MW9683B);
- Possibilité de simuler une charge externe (jusqu'à 13 A) via les fiches bananes et de vérifier les compteurs des IRVE.

Applications :

Suivi du processus de charge des véhicules électriques.

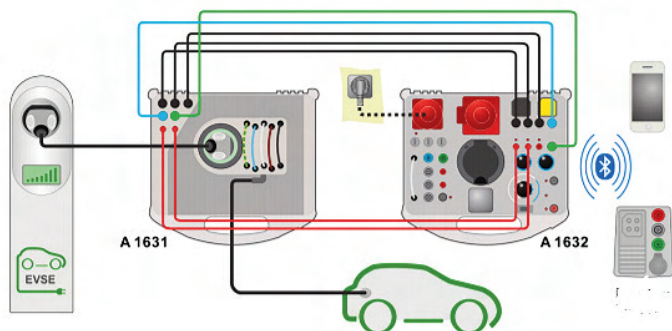

*Nécessite : un analyseur eMobility A1632 et un MW9665.

nouveauté



A1631

Analyseur eMobility

Spécifications

Fonction de mesure

Courant max. de charge en alternatif sur le connecteur connecteurs de Type 2
Charge externe max. durant la simulation de VE via les fiches bananes

Valeur

32 A
13 A

Caractéristiques générales

Alimentation

230 V / 400 V 3~ ± 10 %
50 Hz - 60 Hz, 60 VA
32 A

Catégorie de protection

300V CAT II

Catégorie de mesure

300V CAT II

Degré de protection

IP 65 (valise fermée)
IP 40 (valise ouverte)

Dimensions

36 cm x 16 cm x 33 cm

Température de fonctionnement

-10 °C ... 50 °C

Humidité relative maximum

90 %RH (0 °C ... 40 °C), sans condensation

Altitude max. d'utilisation

3000 m


Garantie

1 an

Livré avec: Adaptateur A1631 ; Cordons de test, 1,5 m, 5 pièces (noir - 3 pièces (2610-IEC-150-N), vert - 1 pièce (2610-IEC-150-V), bleu - 1 pièce (2610-IEC-150-V)) ; Câble de test avec fiche banane 2 mm, rouge, 1 m, 2 pièces (230-100-R).

* L'application eMobility peut être téléchargée gratuitement sur le Play Store.

Remarque: l'application Android eMobility permet uniquement d'effectuer des tests fonctionnels sur l'équipement de recharge des véhicules électriques (EVSE).

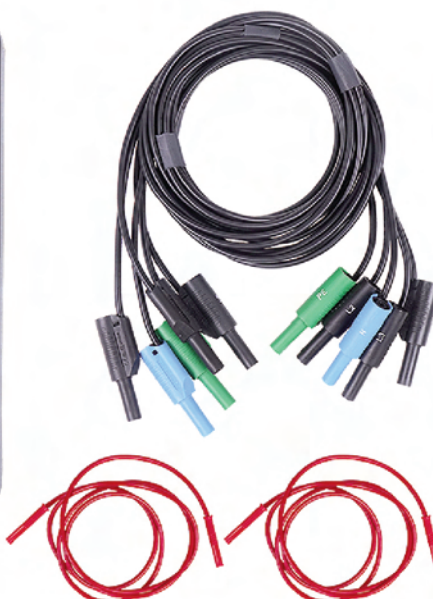

Partenaire Distributeur



Sefram

32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01 / Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
Web : www.sefram.com - e-mail : sales@sefram.com



Suivez-nous :



Spécifications susceptible d'être modifiées sans préavis - FTA1631 F 00

Visitez notre site : www.sefram.com