



790313 TABLE INFORMATIQUE CENTRAL INTEGRE 180x61x90cm

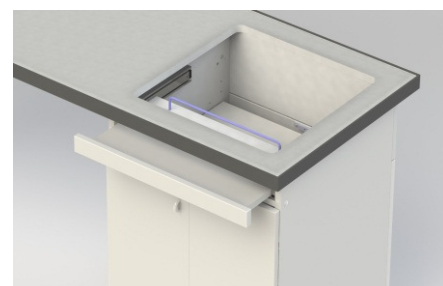

Plateau

- Plateau aggloméré mélaminé 22 mm CTBH, avec fenêtre de visualisation
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Plaque de verre trempé 8mm

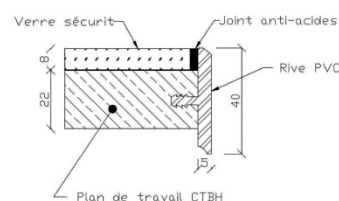


Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014

Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Tiroir clavier monté sur coulisses à billes, ouverture totale. Barre de retenue de clavier
- 2 portes battantes sur l'avant fermeture à clef (possibilité de fournir une clef « pass »)
- Fourni avec 2 étagères
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse
- 8 vérins de mise à niveau

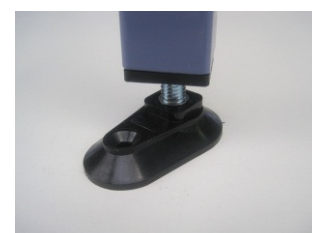

Vérin de mise à niveau